

MODEL: TF-512

## Deluxe Blaster Sværd

**TRANSFORMERS**  
THE LAST KNIGHT

DK



### Vigtig meddelelse til kunderne

Tak, fordi du har købt et af vores mange elektroniske produkter af topkvalitet. Brug et øjeblik på at læse disse anvisninger som hjælp til at forstå den sikre og korrekte måde at bruge dette legetøj på og øge dets anvendelighed.



Dette produkt er mærket med symbolet for affaldssortering for elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).


Dette betyder, at produktet skal håndteres i henhold til Det Europæiske Direktiv 2012/19/EU for at blive genanvendt eller opdelt i enkeltdele på den mest miljøforsvarlige måde.



Kontakt dine lokale eller regionale myndigheder for yderligere oplysninger.

Elektroniske produkter, der ikke affaldssorteres, er potentielt miljø- og helbredsfarlige pga. af deres indhold af potentielt skadelige materialer.

### Sådan leger du med sværdet

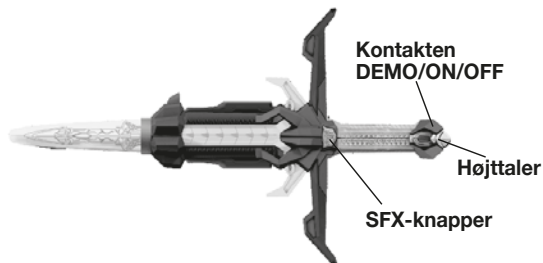


Sværdet sendes fra fabrikken i **DEMO**-tilstand af hensyn til demonstration i butikken. Når du vil lege, skal du skubbe kontakten **DEMO/ON/OFF** over på **ON**. Sværdet har en bevægelsessensor, der aktiverer lys- og lydeffekter, mens du leger!

Tryk på **SFX-knappen** for at skyde sværdspidsen ud og aktivere kamplydeffekter!

**(Af sikkerhedshensyn bør du altid pege væk fra dit eget og andres ansigter, når du skyder sværdspidsen ud).**

### Sådan leger du med Blasteren

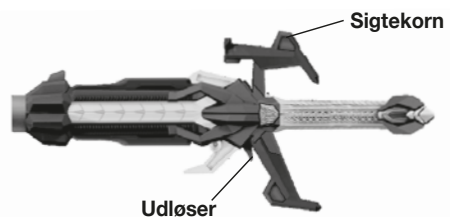

Sørg for, at kontakten **DEMO/ON/OFF** står på **ON**. Hvis du vil 'ændre' dit sværd til en blaster, skal du blidt skubbe sværdspidsen tilbage i legetøjet, til den klikker på plads. Fold øverste del af sværdskæftet ned for at afsløre sigtekornet, og drej nederste del af sværdskæftet tilbage for at danne et håndgreb og afsløre **Udløseren**. Tryk på **Udløseren** for at aktivere endnu flere sjove lydeffekter! Blasteren har en bevægelsessensor, der aktiverer lys- og lydeffekter, mens du leger! Bemærk: SFX-knappen er deaktiveret i Blastertilstand.


Når du er færdig med at lege, skal du huske at skubbe kontakten **DEMO/ON/OFF** over på **OFF** for at spare på batteriet.

## Sådan installerer du batterierne

**BEMÆRK:** Batterier må kun installeres af en voksen person.

Sværdet leveres med batterier lagt i. Batterierne er kun beregnet til demonstrationsbrug i forretningen. De bør udskiftes med nye batterier. Sådan udskiftes batterierne derhjemme:

1. Brug en Philips skruetrækker til at åbne batterirummet i sværdets håndgreb.
2. Sæt 2 batterier af typen "AA" i rummet. Kontrollér, at +/- polerne matcher diagrammet i rummet.
3. Luk dækslet til batterirummet, og stram skruen på batteridækslet. Stram ikke skruen for hårdt.

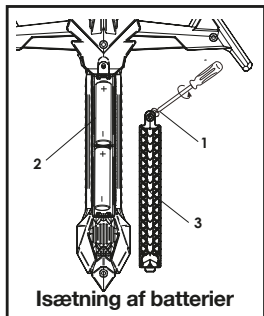

### Sådan får du den bedst mulige ydelse

- Brug kun anbefalede/medfølgende batterier eller tilsvarende.
- Brug alkaliebatterier for længere levetid.
- Undlad at blande gamle og nye batterier og sæt ikke alkaliske, kulstof-zink eller genopladelige nikkel-kadmium-batterier sammen.
- Sæt batterier i med den korrekte polaritet (+/-), som angivet.
- Fjern opbrugte batterier fra produktet.
- Genoplad genopladelige batterier under opsyn af en voksen.
- Batterier, der ikke er genopladelige, må ikke oplades.
- Batterier må ikke åbnes eller opvarmes til over normal omgivelsestemperatur.
- Tag batterier ud af produktet, hvis det ikke skal anvendes i en måned eller længere, for at forhindre batterilækage eller beskadigelse.
- Vær meget forsigtig ved håndtering af batterier med lækage (undgå direkte kontakt med øjne og hud). Hvis lækage fra et batteri kommer i kontakt med et øje, skal dette STRAKS skylles med lunkent og stille flydende vand i mindst 30 minutter. Hvis der er kontakt med huden, skal denne vaskes med rent vand i mindst 15 minutter. Kontakt din læge, hvis der opstår evt. symptomer.
- Opbevar på et køligt, tørt og ventileret område og væk fra farlige eller brændbare materialer.
- Batterier må ikke bortskaffes med husholdningsaffald eller afbrændes.
- Følg relevant lovgivning og lokale regelsæt for bortskaffelse og transport af batterier.
- Batterier skal bortskaffes separat på dit lokale genbrugscenter. De må ikke bortskaffes sammen med dit husholdningsaffald.
- Følg relevant lovgivning og lokale regelsæt for bortskaffelse og transport af batterier.

## Vedligeholdelse



Det er vigtigt, at enheden holdes så tør og ren som muligt. Rengør enheden med en blød klud kun fugtet med mild sæbeopløsning og vand.

Lad ikke snavs, sand, småpartikler, vand eller andre væsker trænge ind i legetøjets hus.

Hvis enheden ikke bruges i en længere periode, såsom en måned eller længere, skal du bede en voksen person om at fjerne batteriet for at forlænge dets levetid og forhindre lækage eller rust.

## Spørgsmål eller kommentarer

☎ Ring til vores gratisnummer, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til dette eller andre ekids-produkter: +1-888-TOP-TOYS

Du kan også besøge vores websted: [www.ekids.com](http://www.ekids.com)

Hvis problemerne vedvarer, må du ikke forsøge at reparere enheden.

© 2018 eKids, LLC. Alle rettigheder forbeholdes.  
1299 Main Street Rahway NJ 07065

TRANSFORMERS © 2017 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdes.

MODÈLE: TF-512

## Épée Blaster Deluxe

**TRANSFORMERS**  
THE LAST KNIGHT

FR



### Message important aux clients

Nous vous remercions d'avoir acheté un de nos nombreux produits électroniques de qualité supérieure. Veuillez lire avec attention ces instructions afin d'utiliser pleinement ce jouet de manière correcte et sûre.




Ce produit comporte le symbole de tri sélectif pour le matériel électrique et électronique de rebut (DEEE). Ceci signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin d'être recyclé ou démonté pour réduire au minimum son impact sur l'environnement.



Merci d'entrer en contact avec les autorités locales ou régionales pour de plus amples informations.

Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé des personnes à cause de la présence de substances dangereuses.

### Pour jouer avec l'épée

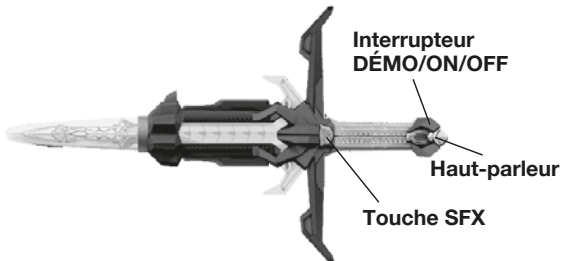


L'épée est livrée en mode **DÉMO** à des fins de démonstration en magasin. Pour commencer à jouer, glisser l'interrupteur **DÉMO/ON/OFF** à la position **ON**. L'épée dispose d'un capteur de mouvement qui activera des effets lumineux et sonores pendant le jeu!

Appuyer sur le bouton **SFX** pour éjecter le bout de l'épée et activer des effets sonores de combat!

**(À des fins de sécurité, assurez-vous de pointer le jouet à distance de votre visage et des autres personnes lors de l'éjection du bout de l'épée.)**

### Pour jouer avec le fusil

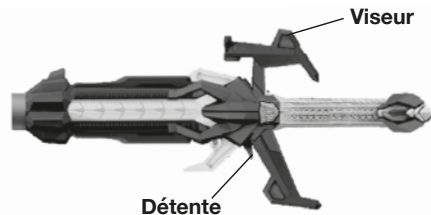

S'assurer que l'interrupteur **DÉMO/ON/OFF** est à la position **ON**. Pour « transformer » votre épée en fusil, pousser doucement sur le bout de l'épée vers l'intérieur du jouet jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. Plier la garde du haut pour faire ressortir le viseur, puis faire pivoter la garde du bas vers l'arrière pour former une poignée et révéler la **détonateur**. Appuyer sur la **détonateur** pour activer encore plus d'effets sonores amusants! Le fusil dispose d'un capteur de mouvement qui activera des effets lumineux et sonores pendant le jeu! Remarque : Le bouton SFX est désactivé lorsque le jouet est en mode fusil.


Une fois le jeu terminé, ne pas oublier de faire glisser l'interrupteur **DÉMO/ON/OFF** en position **OFF** pour économiser les piles.

## Installation des piles

**ATTENTION** : Les piles ne doivent être installées que par un adulte.

Sværdet leveres med batterier lagt i. Batterierne er kun beregnet til demonstrationsbrug i forretningen. De bør udskiftes med nye batterier. Sådan udskiftes batterierne derhjemme:

- 1 Brug en Philips skruetrækker til at åbne batterirummet i sværdets håndgreb.
- 2 Installer 2 piles AA dans le compartiment, en s'assurant que les polarités + et - correspondent à celles du diagramme imprimé à l'intérieur.
- 3 Fermez le couvercle du compartiment à piles et serrez la vis. Ne serrez pas trop.

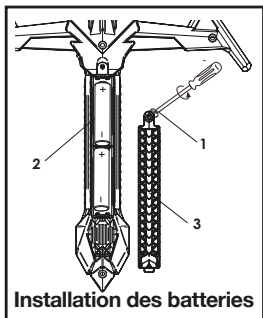

Installation des batteries

### Avertissements et conseils pour utiliser la batterie en toute sécurité et pour des performances optimales

- N'utilisez que des piles recommandées/fournies ou de type équivalent
- Utilisez des piles alcalines pour une durée plus longue
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées, des piles alcalines, carbone-zinc et nickel-cadmium rechargeables
- Insérez les piles en respectant les polarités (+/-) indiquées
- Enlevez les piles usées de l'appareil
- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la supervision d'un adulte
- Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables
- N'ouvrez pas les piles ou ne les chauffez pas au-delà des températures ambiantes normales.
- Pour éviter toute fuite ou dommage de pile, enlevez les piles d'un produit si celui-ci ne va pas être utilisé pendant un mois ou plus.
- Utilisez une extrême prudence lors de la manipulation de piles qui fuient (évitent le contact direct avec les yeux et la peau). En cas de contact du liquide d'une pile avec les yeux, nettoyez immédiatement les yeux à grande eau tiède et les laisser en contact avec l'eau pendant au moins 30 minutes. En cas de contact avec la peau, lavez la peau avec de l'eau claire pendant au moins 15 minutes. Consultez un médecin si des symptômes apparaissent.
- A ranger dans un endroit frais, sec et aéré, loin des matières dangereuses et combustibles.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères ou dans un feu
- Les piles doivent être jetées séparément à votre éco-centre local. Ne pas jeter les piles avec les déchets ménagers.
- Suivez les lois applicables et les réglementations locales sur la mise au rebut et le transport de piles.

## Entretien

FR

Il est important de garder cette unité aussi sec et propre que possible. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humidifié uniquement avec un peu d'eau et du savon doux. Des agents nettoyants plus forts, comme un solvant ou d'autres produits identiques ne sont pas conseillés car ils peuvent dégrader la surface de l'ordinateur.

Ne laissez pas la poussière, le sable, des petites particules, de l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec l'enveloppe du jouet.

Si l'appareil ne va pas être utilisé pendant une longue période, un mois ou plus par exemple, faites retirer les piles par un adulte pour prolonger leur durée de vie et pour éviter les fuites ou la corrosion.

## Questions ou commentaires

📞 Si vous avez des questions ou des commentaires concernant ce produit ou d'autres produits eKids, appelez le numéro gratuit: 1-888-TOP-TOYS

Visitez aussi notre site Internet: [www.ekids.com](http://www.ekids.com)

© 2018 eKids, LLC  
1299 Main Street Rahway NJ 07065

TRANSFORMERS © 2018 Hasbro.  
Alle rettigheder forbeholdes

MODELL : TF-512

## Luxus-Blaster-Schwert

**TRANSFORMERS**  
THE LAST KNIGHT



### Wichtiger Hinweis für Kunden

Vielen Dank für den Kauf eines unserer vielen qualitativ hochwertigen elektronischen Produkte. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit und lesen Sie diese Anleitung, die Ihnen dabei hilft, den sicheren und ordnungsgemäßen Umgang mit diesem Spielzeug zu verstehen.




Dieses Produkt trägt das WEEE-Entsorgungssymbol für Elektromüll und elektronische Geräte.

Dies bedeutet, dass das Produkt gemäß der europäischen Richtlinien 2002/96/EC behandelt werden muss, um recyclet oder auseinander genommen zu werden, um die Einflüsse auf die Umwelt zu minimieren. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre lokalen oder regionalen Behörden.



Elektronische Produkte, die vom Entsorgungsverfahren ausgeschlossen sind, stellen möglicherweise, durch das Vorhandensein gefährlicher Substanzen, eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar.

### Mit dem Schwert spielen

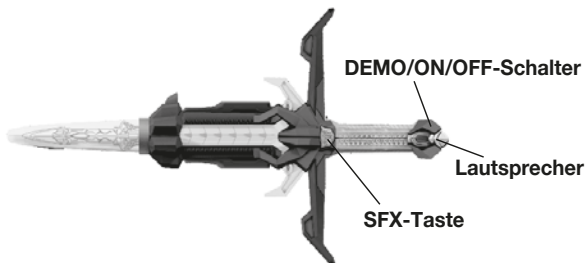


Für Vorführzwecke in Geschäften wird das Schwert im **DEMO**-Modus ausgeliefert. Zum Spielen muss der **DEMO/ON/OFF**-Schalter in die Position „**ON**“ geschoben werden. Das Schwert hat einen Bewegungssensor, der beim Spielen Licht- und Toneffekte aktiviert.

Drücke die **SFX-Taste**, um die Spitze des Schwerts abzuschießen und Kampf-Soundeffekte zu aktivieren!

**(Aus Sicherheitsgründen solltest du das Spielzeug immer von deinem Gesicht und von anderen weg halten, wenn du die Schwertschspitze abschießt.)**

### Mit dem Blaster spielen

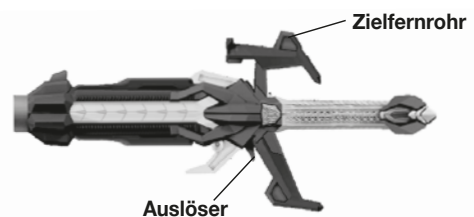


Vergewissere dich, dass der **DEMO/ON/OFF**-Schalter in der Position „**ON**“ ist. Um dein Schwert in einen Blaster zu verwandeln, drücke die Schwertschspitze leicht in das Spielzeug, bis sie einrastet. Klappen den oberen Handschutz runter, um das Zielfernrohr freizulegen und drehe den unteren Handschutz zurück, um einen Handgriff zu bilden und den **Auslöser** freizulegen. Drücke den **Auslöser**, um noch mehr Soundeffekte zu aktivieren! Der Blaster hat einen Bewegungssensor, der beim Spielen Licht- und Toneffekte aktiviert! Hinweis: Die SFX-Taste hat im Blaster-Modus keine Funktion.

Wenn du nicht mehr spielen möchtest, denke daran, den **DEMO/ON/OFF**-Schalter in die Position „**OFF**“ zu schieben, um Batterie zu sparen.

## Batterien einsetzen

**ATTENTION:** Batteries should only be installed by an adult. Es sind bereits Batterien im Schwert eingelegt. Diese Batterien sind nur für Vorführzwecke in Geschäften vorgesehen und sollten nach dem Kauf durch neue Batterien ersetzt werden. Batterien zuhause ersetzen:

1. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die Batteriefachabdeckung am Griff des Schwerts zu öffnen.
2. Legen Sie 2 „AA“-Batterien in das Fach ein und beachten Sie dabei die Markierungen + und – im Inneren des Batteriefachs.
3. Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs und ziehen Sie die Schrauben an. Nicht zu fest anziehen.

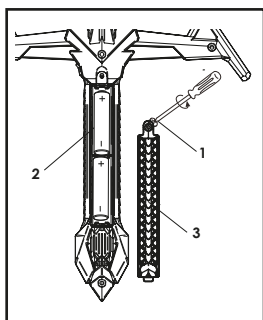

Batterieinstallation

### Sicherheitshinweise zu Batterien und Tipps für beste Leistung

- Verwenden Sie nur empfohlene/mitgelieferte oder gleichwertige Batterien
- Verwenden Sie Alkali-Batterien für eine längere Lebensdauer
- Mischen Sie nicht erschöpfte und frische Batterien oder Alkali- und Zink/Kohle-Batterien sowie Nickel-Cadmium-Akkus
- Setzen Sie Batterien mit der korrekten Polarität (+/-) ein, wie angegeben
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien aus dem Gerät
- Akkus müssen unter elterlicher Aufsicht geladen werden
- Versuchen Sie nicht, gewöhnliche Batterien aufzuladen
- Öffnen und erhitzen Sie Batterien nicht über die normalen Umgebungstemperaturen hinaus.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtgebrauch für einen Monat oder länger aus dem Gerät, um ein Auslaufen zu vermeiden.
- Behandeln Sie ausgelaufene Batterien mit größter Vorsicht (vermeiden Sie direkten Augen- oder Hautkontakt). Gerät Ihnen Batteriesäure in die Augen, so spülen Sie die Augen UNVERZÜGLICH für wenigstens 30 Minuten mit lauwarmem Wasser aus. Bei Hautkontakt waschen Sie die betroffenen Stellen für wenigstens 15 Minuten mit klarem Wasser. Wenden Sie sich bei Problemen an einen Arzt.
- Kühl und trocken in gut belüftetem Bereich und fern von gefährlichen oder brennbaren Materialien lagern.
- Entsorgen Sie Batterien nicht mit dem Hausmüll und verbrennen Sie Batterien nicht
- Entsorgen und transportieren Sie Batterien umweltgerecht.
- Batterien müssen separat und an einer lokalen Recyclingeinrichtung entsorgt werden. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll.
- Entsorgen und transportieren Sie Batterien umweltgerecht.

## Pflege

DE

Es ist wichtig, das Gerät so trocken und sauber wie möglich zu halten. Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Lappen, den Sie mit etwas Spülmittel und Wasser anfeuchten. Stärkere Reinigungsmittel, wie Verdüner oder ähnliche Materialien werden nicht empfohlen, da sie die Oberfläche des Gehäuses beschädigen könnten.

Passen Sie auf, dass kein Schmutz, Sand, keine kleinen Partikel, kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse des Spielzeugs eindringen.

Wenn das Spielzeug für einen längeren Zeitraum nicht wird (ein Monat oder länger) sollte ein Erwachsener die Batterien entfernen, um die Laufzeit und Auslaufen oder Korrosion zu vermeiden.

## Fragen und Kommentare

☎ Mit Fragen und Kommentaren bezüglich dieses oder anderer eKids-Produkte wenden Sie sich bitte an unsere gebührenfreie Rufnummer: 1-888-TOP-TOYS.

Bitte besuchen Sie auch unsere Webseite: [www.ekids.com](http://www.ekids.com)

© 2018 eKids, LLC  
1299 Main Street Rahway NJ 07065

TRANSFORMERS © 2018 Hasbro.  
Alle Rechte vorbehalten.